


Vaskesæt med vandforsyning til solcellerengøring

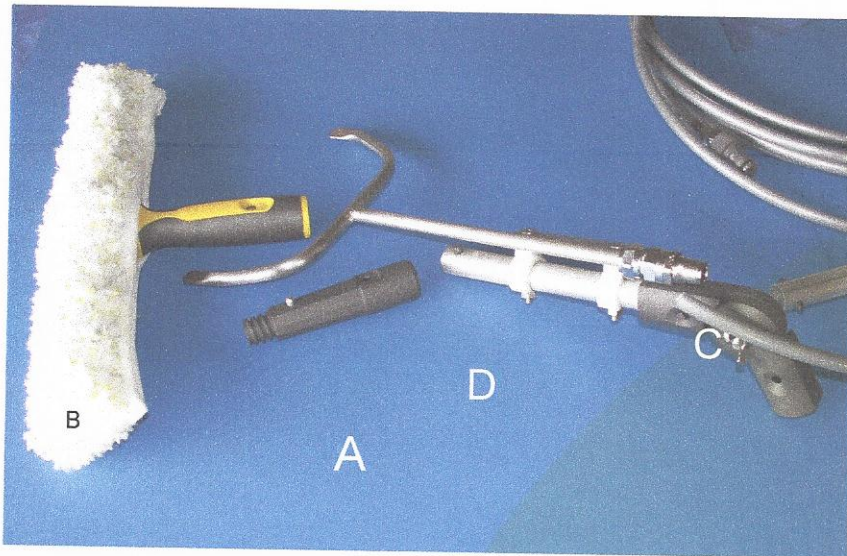

Adapteren A afmonteres fra teleskopskiftet og klikkes på vinkelleddet ved D

Slangen presses ind i kobling mærket C - koblingen er selvlåsende når slanges presses helt ind...

Vaskehåndtag med betræk B klikkes på enden af adapteren A

Vandkoblingen i den anden ende af slangen kobles på haveslangen og sættet er klar til brug

Nederste billede viser sættet samlet og klar til brug. Ved hjælp af vinkelleddet kan man ændre på sættets vinkel i forhold til solcellerne

