


Tuklar medical

Alkoholresistent polish

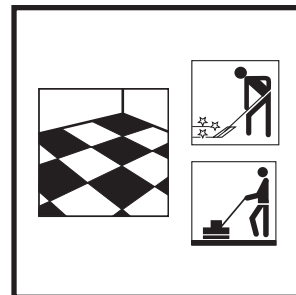

- Meget stærk polish overflade
- Fleksibelt glans niveau
- Meget velegnet til hospitaler
- Giver en alkoholresistent overflade

ANVENDELSE

Til polishbehandling af alle vandfaste gulvoverflader – dog ikke trægulve, laminat og andre gulvtyper der ikke er velegnede til polishbehandling.

Gulvet rengøres med WE Grundreenser, Bendurool forte eller lignende med enkeltskivemaskine eller med gulvvaskemaskine. Sørg for grundig eftervask med rent vand 2 gange.

Tuklar medical kan efterfølgende anvendes på tre forskellige måder afhængig af det ønskede resultat.

Almindelig overflade: Det rene og **absolut tørre gulv** påføres 3-4 lag Tuklar medical afhængigt af ønsket slidstyrke. Det er vigtigt at hvert enkelt lag er helt tørt før næste lag påføres.

Alkoholresistent overflade (NB: permanent overflade): Der tilsættes en flaske (150 ml) **Cross-link medical** til en dunk Tuklar medical (5 liter), husk at anvende handsker. Herefter sættes kapslen på dunken og denne vendes 5 gange for at sikrer en fuldstændig blanding. Herefter påføres 3-4 lag af den blandede polish. Hvert lag skal være helt tørt før det næste påføres.

NB! Skal anvendelse indenfor 8 timer efter blanding.

Mat overflade – hvis mat overflade ønskes: Der pålægges 2 lag Tuklar medical eller 2 lag Tuklar medical med Cross-link medical. Herefter tilsættes en flaske (150 ml) **Mat finnish medical** til en **ny dunk** Tuklar medical (5 liter). Herefter sættes kapslen på dunken og denne vendes 5 gange for at sikrer en fuldstændig blanding. Herefter påføres 1 -2 lag af den blandede polish.

NB! Skal anvendelse indenfor 1 døgn efter blanding.

Vedligeholdelse: Manuelt kan gulvet vaskes med Brial shine, Brial action clean el.lign. Ved brug af gulvvaskemaskine anbefales Neomat N.

Afhængigt af belastningen på gulvet er det nødvendigt at foretage topstripping og efterfølgende pålægning af nye slidlag. Anvend Bendurool topquick manuelt med enkeltskivemaskine eller i gulvvaskemaskine.

SAMMENSÆTNING OG FUNKTION

Plejekomponenter:	Forsegler overfladen
Blødgører:	Giver elasticitet
Udløbsmidler:	Gør at polishen løber sammen
Konserveringsmiddel:	Produktstabilitet

pH-VÆRDI

Koncentreret: 9.

DOSERING

Normaldosering: Påføres koncentreret i 3-6 tynde lag.

EMBALLAGE

Karton 2x 5 l. Varenr. 302219.

LAGERFORHOLD

Skal opbevares/transporteres frostfrit.